

نشت گاز و اورژانس

نشت گاز در محیط بسته می تواند موجب موارد زیر شود:

- حالت تهوع
- سرگیجه
- خفگی
- آتش سوزی و انفجار

در صورتیکه وضعیت اورژانس یا تهدید جانی وجود دارد، فوراً با شماره سه صفر (000) تماس بگیرید.

در صورتیکه بوی گاز استشمام می کنید، خونسرد بمانید و:

- وسایل گازی خود را ببندید
- تمام درها و پنجره ها را باز کنید
- شیر سیلندر گاز یا شیر اصلی گاز را ببندید و برق را قطع کنید
- محل را ترک کنید.

از فندک یا کبریت استفاده نکنید، و وسایل برقی یا چراغ ها را خاموش یا روشن نکنید.

اگر نشت گاز ادامه پیدا کرد، با شرکت گاز خود یا یک متخصص گاز دارای مجوز تماس بگیرید.

گزارش وقایع و شکایات

برای گزارش یک واقعه یا ارائه شکایت در خصوص کار با گاز یا یک وسیله گازی، به آدرس gassafe@dnrm.qld.gov.au ایمیل بزنید یا با شماره 13QGOV (13 74 68) در طی ساعات کاری تماس بگیرید.



بخاری های خارج از مرل

وسایل گازی & ایمنی سیلندرها



کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات در خصوص سرویس و تعمیرات وسایل گازی خود، با یک متخصص گاز محل تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات در مورد ارائه گاز طبیعی یا سیلندرها، با شرکت گاز خود تماس بگیرید.


برای کسب اطلاعات در مورد ایمنی گاز، به تارنمای www.qld.gov.au مراجعه و عبارت ایمنی گاز (gas safety) را جستجو نمایید.

ایالت کوئینزلند، ۲۰۱۷

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مجوز، به تارنمای <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0> مراجعه کنید.



Farsi

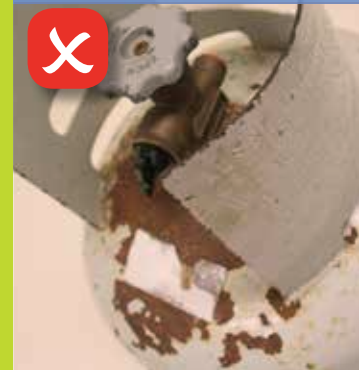

کپسول های گاز

ایمنی وسایل گازی

از یک نصاب وسایل گازی دارای مجوز بخواهید تا وسایل گازی شما را نصب، تعمیر، سرویس منظم، و یا جمع آوری کند. وسایل گازی را انتخاب کنید که دارای ویژگی های ایمنی ذیل باشند:

- دستگاه مربوط به خاموش شدن شعله که در صورت خاموش شدن اتفاقی شعله گاز، جریان گاز را قطع نماید.
- دستگاه روشن شدن خودکار که به وسیله گازی این قابلیت را می دهد تا در صورت خاموش شدن اتفاقی شعله، آنرا دوباره روشن کند.

وسایل گازی قابل حمل (portable) را در داخل منزل استفاده نکنید مگر اینکه مجوز استفاده از آنها در داخل منزل صادر شده باشد.

چراغ های خوراک پزی مکعبی بوتان قابل حمل

- از این وسایل مطابق با دستورالعمل سازنده آنها استفاده کنید.
- چک کنید که مدل خوراک پز شما تعلیق یا فراخوان نشده باشد.



بخاری های قابل حمل خارج از منزل

این وسایل می توانند مقادیر زیادی مونوکسید کربن تولید کنند (که گاز سمی است)، بنابراین از آنها در داخل منزل استفاده نکنید. قبل از نگهداری بخاری در داخل منزل، سیلندر گاز آن را بسته و جدا نمایید.

- بخاری خود را بطور مرتب سرویس کنید.
- دستورالعملهای سازنده بخاری را دنبال کنید.
- بخاری را دور از دیگران و اشیاء قابل احتراق و روی سطح صاف و بدون لرزش قرار دهید.

اقدامات خارج از منزل

برای اقدامات خارج از منزل، به چک لیست ایمنی گاز LPG مراجعه کنید (که در تارنمای www.publications.qld.gov.au موجود است).

از یک نصاب گاز دارای مجوز بخواهید تا وسایل گازی غیر قابل حمل شما را نصب نموده و قبل از استفاده از وسایل گازی، آنها را چک کند.

LPG گاز مایع تحت فشاریالا می باشد بنابراین شما باید هنگام نگهداری، استفاده و جابجایی سیلندرها گاز مراقب باشید.

- سیلندرها را از جهت آسیب، کارکرد، و داشتن نشت (بوی تخم مرغ گندیده) بطور مرتب چک کنید.
- هنگام نگهداری و جابجایی، همواره سیلندرها را بطور ایستاده قرار دهید.
- شیر (سیلندرها) را از نظر بسته بودن کامل چک کنید.
- درپوش شیر "POL" را در صورتیکه از سیلندر استفاده نمی کنید روی آن قرار دهید.
- در صورت لزوم، سیلندر را برای تعمیر یا تعویض کردن، به ایستگاه دارای مجوز تست آن ببرید.
- در صورت امکان، سیلندر را دور از گرما و نور مستقیم آفتاب قرار دهید.

استفاده از سیلندرها گاز

هنگامیکه سیلندر را با وسیله گازی با فشار کم استفاده می کنید، از یک تنظیم کننده برای کنترل فشار استفاده کنید. اگر نمی دانید اینکار را چگونه انجام دهید، از سازنده آن یا شرکت گاز خود در اینمورد سوال کنید.

- از سیلندرها خراب و پوسیده استفاده نکنید.
- از سیلندرهایی که تاریخ مصرف شان گذشته است استفاده نکنید. تاریخ مصرف روی پایه یا بدنه سیلندر حک شده است.
- وقتیکه کارتان با سیلندر تمام شد، مطمئن شوید که لوله تنظیم کننده خالی از گاز است. برای اینکار، شیر سیلندر را هنگامیکه وسیله گازی تان هنوز روشن است ببندید بعد وسیله گازی را خاموش کنید.

مبادله و پر کردن مجدد سیلندرها

شما می توانید سیلندرها LPG خود را در مکان های محلی فروش LPG تعویض کنید.

- قبل از پر کردن مجدد یا معاوضه سیلندر خود، از وجود درپوش شیر گاز در آن اطمینان حاصل کنید.
- برای پر کردن مجدد سیلندر، باید مدت اعتبار بمدت ۱۰ سال روی آن مهر شده باشد.
- پر کردن سیلندر گاز را خودتان انجام ندهید. تنها افراد آموزش دیده و دارای تجهیزات خاص می توانند اینکار را بطور ایمن انجام دهند.

حمل و نقل سیلندرها

- حمل و نقل سیلندرها گاز در وسایل نقلیه بسته می تواند خطر آفرین باشد.
- سیلندرهایی که بیش از ۹ کیلوگرم وزن دارند را در وسایل نقلیه بسته حمل نکنید.
- شما میتوانید هر بار حداکثر ۲ عدد سیلندر (که ۹ کیلو گرم یا کمتر وزن دارند) را در یک وسیله نقلیه بسته جابجا کنید.
- هنگام جابجایی، سیلندرها را بطور ایستاده و ترجیحاً در صندوق عقب ماشین قرار دهید درحالیکه درپوش شیر POL آن محکم بسته شده باشد.



دور انداختن سیلندر گاز

شما می توانید سیلندر خود را به ایستگاه های مجاز تست سیلندر، برخی مراکز بازیافت شهر داری و شرکت های گاز تحویل دهید.

جابجایی سیلندرها گاز

بیشتر شرکت های حمل و نقل، از حمل سیلندر گاز خودداری می کنند. برخی از شرکت های گاز، سیستم مبادله ای دارند که به شما امکان می دهد تا سیلندر گاز خود را در یک شهر تحویل دهید و کوپنی دریافت کنید تا بوسیله آن در شهر دیگر سیلندر گاز دیگری دریافت نمایید. برای نگهداری سیلندر گاز، از شرکت گاز یا یک ایستگاه تست سیلندر مجاز بخواهید تا "بدون گاز" بودن سیلندر را تایید کنند.

در محوطه حیاط منزل

با تماس با Dial Before You Dig (قبل از حفاری تماس بگیرید) با شماره 1100 در طی ساعات کاری، دریابید که لوله های گاز در کدام قسمت از محوطه منزل شما قرار دارند. با استفاده از این خدمات رایگان، موقعیت تمامی شبکه های لوله زیرزمینی ظرف دو روز به شما ارائه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای www.1100.com.au مراجعه کنید.



منابع آنلاین

برای دریافت نکات مهم در خصوص موارد زیر، ویدئوهای ما در مورد ایمنی گاز را ملاحظه نمایید:

- استفاده ایمن و نصب وسایل گازی
- چراغ های خوراک پزی "مکعبی" بوتان
- استفاده ایمن از BBQ و سیلندرها گاز
- ایمنی سیلندرها LPG
- وسایل گازی و مونوکسید کربن

برای مشاهده این ویدئوها، به تارنمای

www.qld.gov.au/emergency/safety/gas مراجعه کنید.